サングラス型ビデオカメラ（microSDカードスロット）取扱説明書

※同製品は防水、防塵対応ではありませんので水のある場所や砂煙のある場所、また大量の汗をかく状況ではご使用にならないでください。

【セット内容】
・サングラス型ビデオカメラ×1
・USBケーブル×1
・取扱説明書×1
・専用ケース
・メガネ拭き

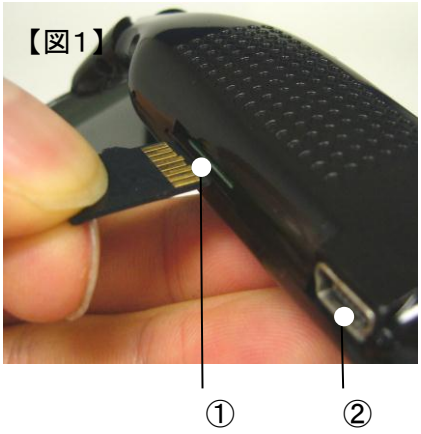

※microSDカードの接地部を
外側に向けて差し込みます。

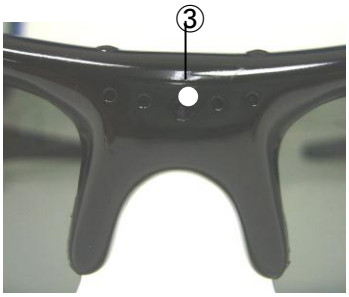

【各部名称】
①microSDカードスロット
②USBポート
③CMOSカメラ
④電源ボタン
⑤撮影ボタン
⑥レッドランプ
⑦リセットボタン
⑧グリーンランプ
⑨マイク

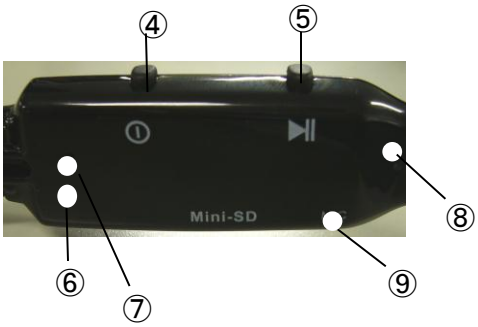

【 商品仕様 】
■商品サイズ：幅165x高40×奥行165mm、■重量：約50g、■内蔵カメラ：CMOSカラーカメラ
■ビデオフォーマット：AVI、■動画サイズ：1280×960ピクセル（最大30frame/second）
■静止画保存形式：JPEG、■静止画サイズ：3264×2448ピクセル
■microSD：1GB～16GB対応、■稼動時間：約1時間、充電時間：約4時間
■バッテリー：リチウムイオンバッテリー、■推奨OS：Windows2000/XP/Vista/7
■インターフェース：USB2.0
■最大録画記録時間：（2GB）約30分、（4GB）約1時間、（8GB）約2時間、（16G）約4時間
■最大撮影枚数：（2GB）約2500枚、（4GB）約5000枚、（8GB）約10000枚、（16G）約20000枚
※最大録画記録時間、最大撮影枚数はmicroSDを使用した時の時間と枚数です。

≪ご使用の前に≫

商品をお使いになる前に、まず充電をしてください。
本製品が電源オフの状態で付属のUSBケーブルを接続し、次にUSBケーブルをパソコンに接続すると充電が開始します。充電中はレッドランプが点滅し続けます。約4時間で充電完了です。
充電が完了するとレッドランプは点灯に変わります。
※パソコンによっては表示ランプが変化しない場合がありますが、約4時間でほぼ満充電になります。
※パソコン接続中に本製品の操作は行わないで下さい。故障の原因となる場合がございます。
※本製品は、随時充電が可能です。但し、初めてご利用になる際、最初の5回は完全に電池が無くなってから充電を行ってください。
そうすることで以降最大限の時間でご利用頂けるようになります。

≪スタンバイモードの設定≫

1)microSDカードをセットします。 ※図1を参照して下さい。
2)電源ボタンを押します。するとレッドランプが点灯し、数秒後点滅します。この状態がスタンバイモードです。

≪静止画の撮影≫

スタンバイ状態で電源ボタンを軽く押します。するとグリーンランプが1回点滅し、静止画が撮影されます。
※グリーンランプは静止画を撮影する度に1回点滅します。

≪動画の撮影≫

1)スタンバイ状態で撮影ボタンを軽く押します。するとグリーンランプがゆっくりと点滅します。
2)グリーンランプが点滅している間は動画の録画が続いています。
3)撮影ボタンをもう一度押すと、録画が停止しスタンバイ状態になります。
4)再度動画撮影をするには撮影ボタンを軽く押してください。

≪録音≫

1)スタンバイモードで撮影ボタンを長押しすると、レッドランプとグリーンランプの両方がゆっくりと点滅し録音が開始されます。
2)もう1回撮影ボタンを長く押すと自動的に録音ファイルが保存され、スタンバイモードに戻ります。

≪電源オフ≫

スタンバイ状態で電源ボタンを長押ししてください。

≪録画したものを見る≫

1）本体の電源をオフにしてください。

2）本体にmicroSDカードが挿入されている状態で付属のUSBケーブルで本体とパソコンを接続します。

3)パソコンの『マイコンピュータ』または、『コンピュータ』から『リムーバブルディスク』のフォルダを開きます。

『DCIM』の『100DSCIM』内にデータが保存されています。

※録画されたデータを再生する際は、一度データをパソコンに移してから再生してください。
パソコンに接続した状態で再生すると、映像がコマ送りになることがあります。
正常に再生するには、データをパソコンに移してから再生することをお勧めします。

※SDHC対応SDカードスロット搭載のパソコンをご使用の方はSDカードアダプターをご使用頂くことも可能です。SDカードアダプタをご使用頂いた方がUSBより早くデータ転送できます。

※.録画したデータをパソコンで再生するには、動画再生ソフトが必要です。

Windows Media playerの場合は下記サイトからダウンロードしてください。（ver.9以上推奨）（無料）

■Windows Media player公式サイト（日本語）

http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/download/

もしくは、GOM Player（推奨）を下記サイトからダウンロードしてください。（無料）

■GOM Player公式サイト（日本語）

http://www.gomplayer.jp/

※当社ではコーデックや再生プレイヤーのインストールその他について、サポートはおこなっておりません。

※ソフトのダウンロードやインストールは、お客様ご自身の判断でインストールしてください。

※本製品に記録されたデータは、故障や障害の内容・原因にかかわらず補償しておりません。

※商品の故障、誤動作等の要因により、記録データの消失、
その他において発生した損害等の付随的保証については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
又、記録されたデータの復旧・回復作業はおこなっておりません。

≪表示撮影日時を設定する≫

撮影した動画、静止画の映像の右下には撮影日時が表示されます。
初期設定で日時がずれている場合、次の手順で日時を設定して下さい。

1）microSDカードが挿入されている本体をUSBケーブルでパソコンと接続します。

2）パソコンのメモ帳を使用し、現在の日時を半角で入力してください。
例）現在「2010年2月24日　12時24分30秒」の場合
2010.02.24□12:24:30　（□は半角スペースを入れてください。一桁の数字は02の様に頭に“0”を入れてください。）

3）ツールバーの「ファイル」をクリックして「名前を付けて保存」をクリックします。
ファイル名を「time」とし、文字コードを「ANSI」として「リムーバブルディスク」に保存してください。

4）本体からUSBケーブルを外して静止画を１枚撮影します。これで日時設定は完了です。
※日付、日時を設定しなくても動画/静止画の撮影は通常通りご利用頂けます。

≪リセットする≫

本体がフリーズして動作しなくなった場合にはクリップのようなものでリセットボタンを軽く押してください。
強く押し込むと故障の原因になりますのでおやめください。
※録画中にリセットボタンを押さないでください。
動画撮影中にリセットボタンを押すと、録画中のデータは保存されません。

製品サービス保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。保証書は必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヶ月です。

■無料修理規定

1.取扱説明書等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3.ご贈答品、ご転居等で購入先がご不明の場合は東洋トレーディング株式会社カスタマーサポートにお問い合わせください。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
（ニ）本書の提示がない場合
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合
（ヘ）ご使用による汚れ
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warrnty is valid only in Japan
6.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

製 品 名	
型 番	SGVC-66
販 売 店	
お買い上げ日	年　　月　　日
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月

※ご記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりがな	
ご氏名	
E-MAIL	
ご住所	

◎お問い合わせ先：株式会社トーコネ カスタマーサポート　営業時間：月曜日～金曜日、9時～17時、土日祝祭日は休み
TEL：03-3939-4693、FAX：03-3939-9427、URL http://www.to-conne.co.jp/trd
〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11